©2015 テレビ朝日・東映AG・東映

手裏剣装着 ニンニンバックル の遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

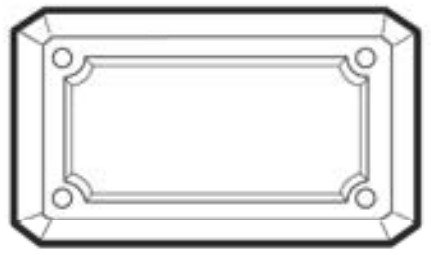
ニンニンバックル本体…1

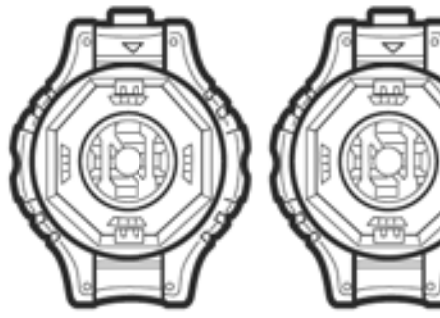
ホルダー…2

ベルト止め…2

〈シロニンジャーシュリケン〉

コア…1

ブレード…1

※梱包時はコアとブレードがセットされた状態です。
※ブレードを取り外す時は、本書裏面の「シロニンジャーシュリケンの組み立て方と遊び方」をご覧ください。

ベルト(R)…1



裏側にRの刻印があります。


ベルト(L)…1



裏側にLの刻印があります。

※ベルトは、約46～70cmで調整できます。

⚠ 警　告 (けいこく)

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●忍シュリケンを人などに向けて投げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●忍シュリケンをぶつけたり、乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。音声が聞き取りにくくなるなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、ホルダーには別売りの忍シュリケン以外のものはセットしないでください。また、フックに極端な負荷をかけると変形、破損の恐れがあります。●ホルダーに忍シュリケンがしっかりとセットされていることを確認してからご使用ください。ホルダーから忍シュリケンが外れて思わぬ危険が発生したり、紛失する恐れがあります。

初めて遊ぶ前に…　忍シュリケンの絶縁シートの取り外し方

コア裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

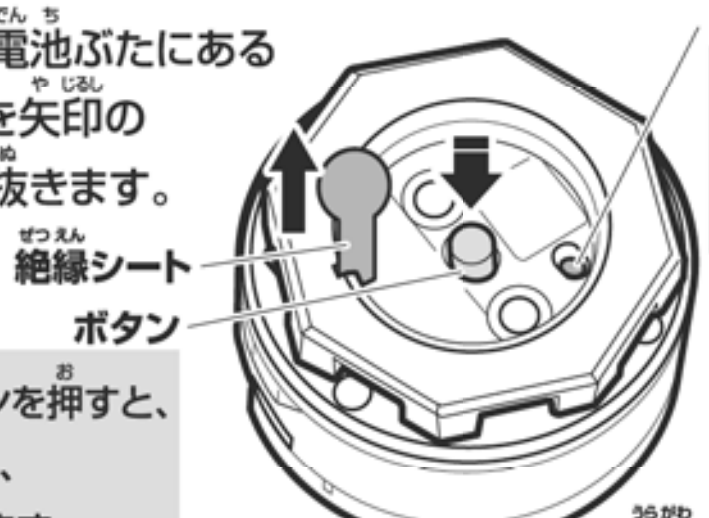

【裏側から見た図】

裏側のボタンを押すと、セリフが鳴り、LEDが光ります。

リセットボタン
音声が誤動作をした場合は、先の細い棒などでリセットボタンを押してください。

【表側から見た図】

『白』の文字部分が光ります。

忍シュリケンのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、**音が途中で止まる**などの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの2つの突起と、本体の2つのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

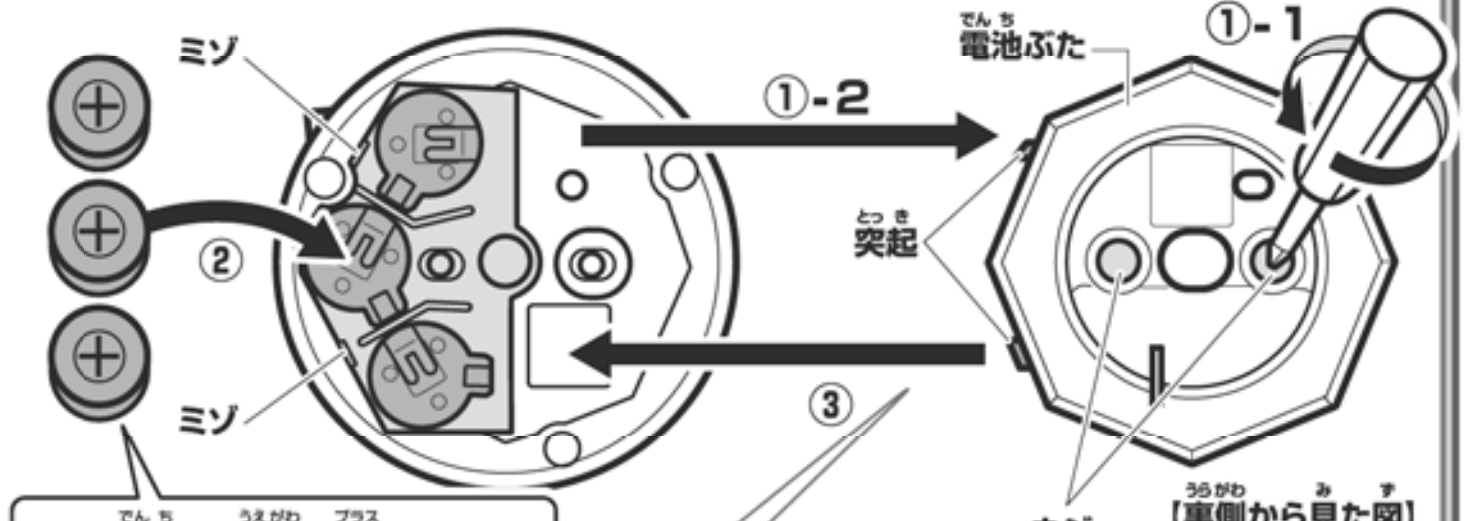

【裏側から見た図】
※ネジは、2個あります。

ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

電池ぶたを戻すときは…

矢印の順に2つの突起を2つのミゾにはめ合わせ、取り付けます。

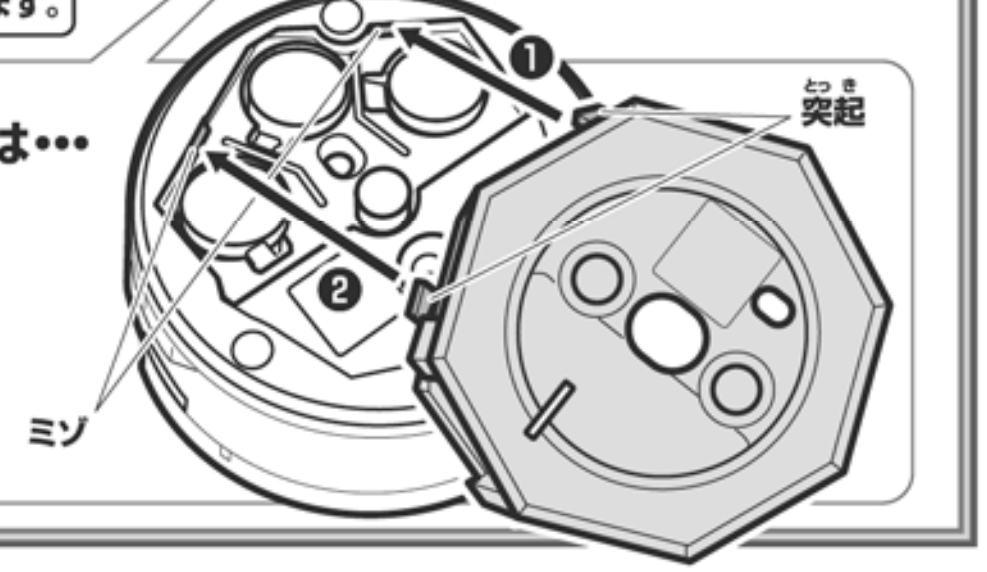

【別角度】

ベルトの組み立て方 ※必ず保護者の方が行ってください。

1 ベルト(L・R)をバックルに取り付けます。

①本体裏側のベルト通し(左)にベルト(L)を通します。

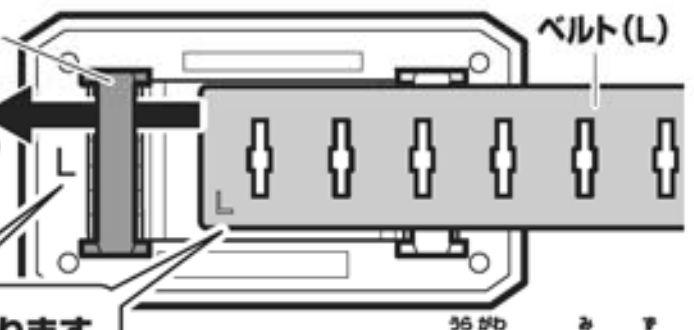

②ベルト(L)を図の位置まで動かします。

③ベルト(R)をベルト通し(右)に通します。

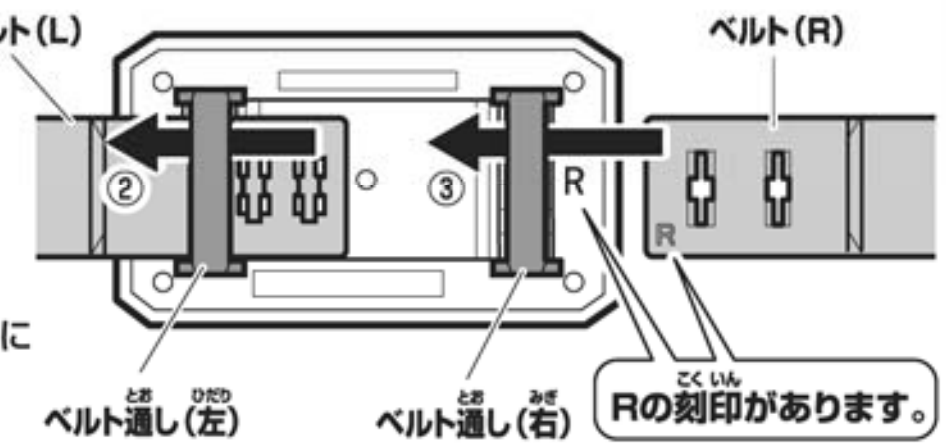

④ベルト(L)の突起にベルト(R)の穴をはめ込みます。

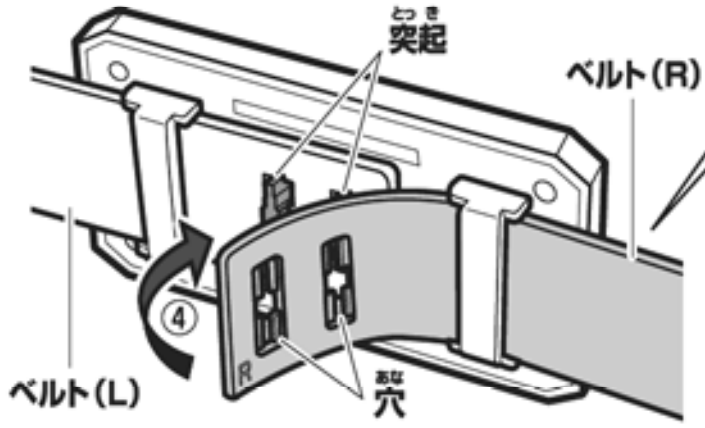

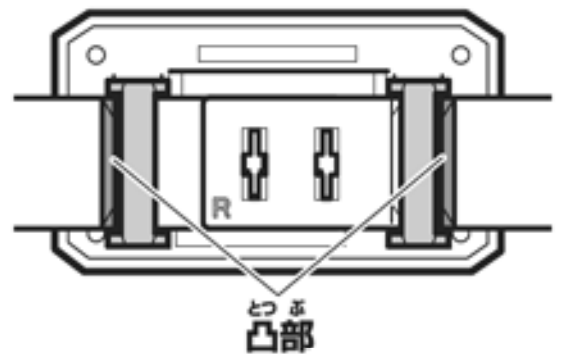

●図のようになります。

ベルト(L)とベルト(R)の凸部が図の位置になります。

⑤ベルト(L)にベルト止め(2個)を通します。

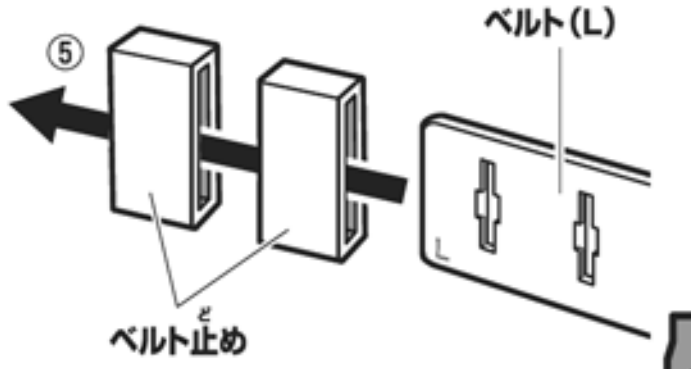

2 ベルトを調整、装着します。

ベルト(L)が外側になるように、ベルトを腰に巻き付けます。

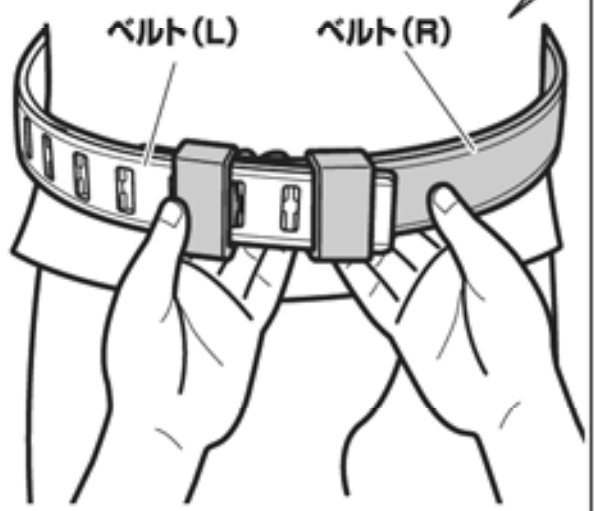

①体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

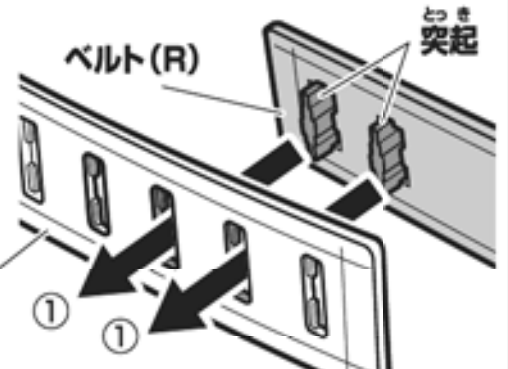

②ベルト止め(2個)をベルト(L)とベルト(R)が重なっている部分まで図のようにスライドさせます。

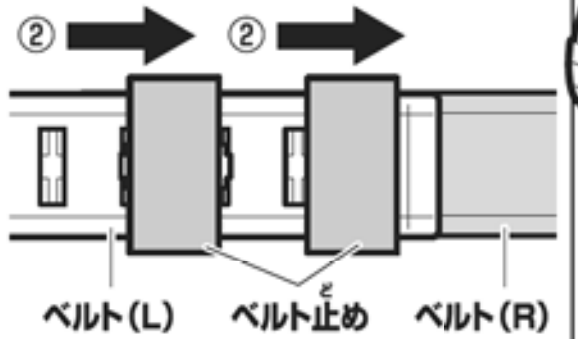

3 ベルトにホルダーを取り付けます。

ベルトにホルダーのフックを通します。

※反対側も同様に行います。

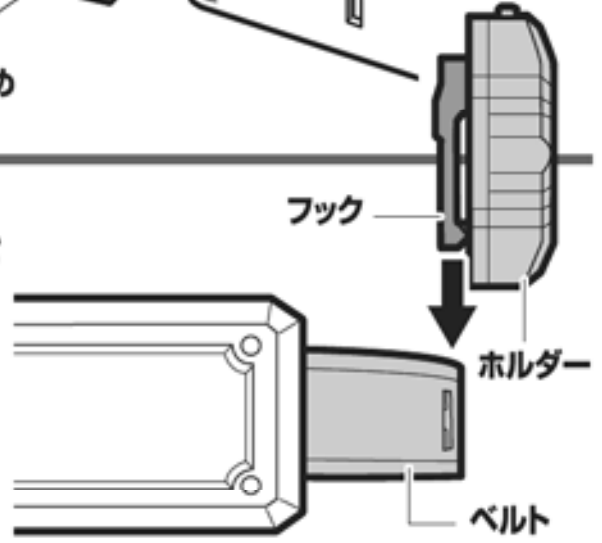

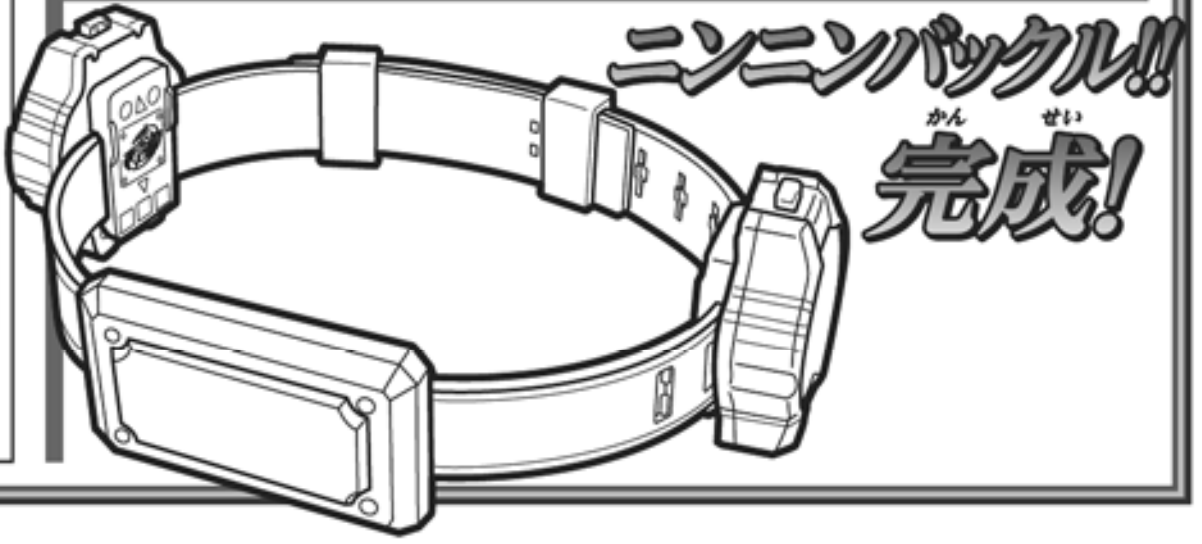

シロニンジャーシュリケンの組み立て方と遊び方

①ブレードの凸部をコアの凹部にはめ合わせます。

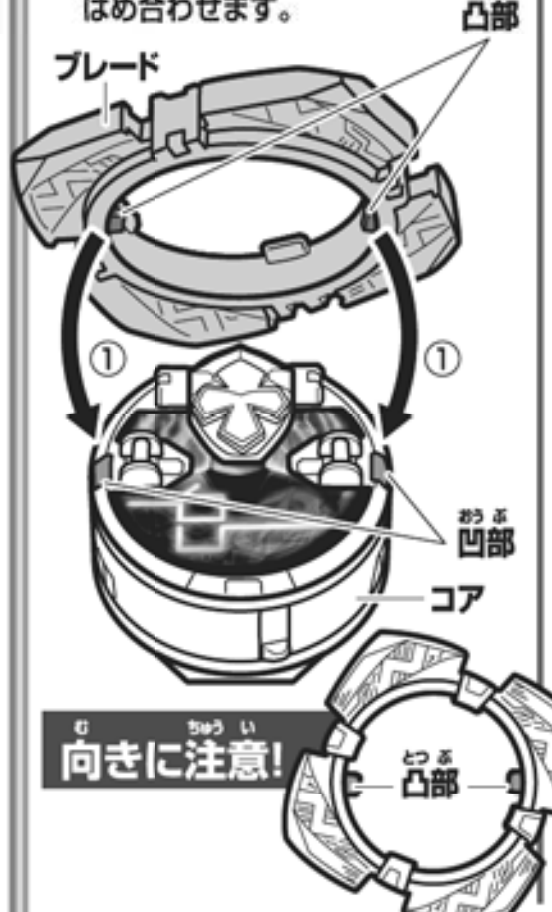

②コアを押さえながら、ブレードを矢印の方向にカチッとするまで回転させます。

➡セット音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

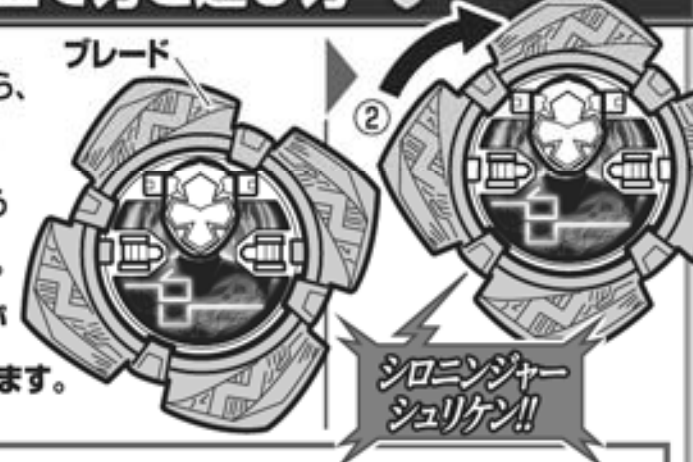

裏側のボタンを押すと、セリフが鳴り、LEDが光ります。

※ブレードの有無で音声が変わります。

ブレード有り：ワンマル効果音
ブレード無し：シロニンジャー

取り外す時は・・・

コア側面の解除ボタンを押しながら、ブレードを矢印の方向に回転させて取り外します。

➡ブレード解除音が鳴り、LEDが光ります。

シロニンジャーシュリケンをホルダーにセット

ホルダーとコアのジョイント部を合わせて、カチッとするまではめ合わせます。

※反対側のホルダーにも同様に取り付けることができます。

※ホルダーには、別売りの各種、忍シュリケンを同様に取り付けることができます。

取り外す時は・・・

ホルダーのボタンを押しながら、シロニンジャーシュリケンを矢印の方向に引っ張って、取り外します。

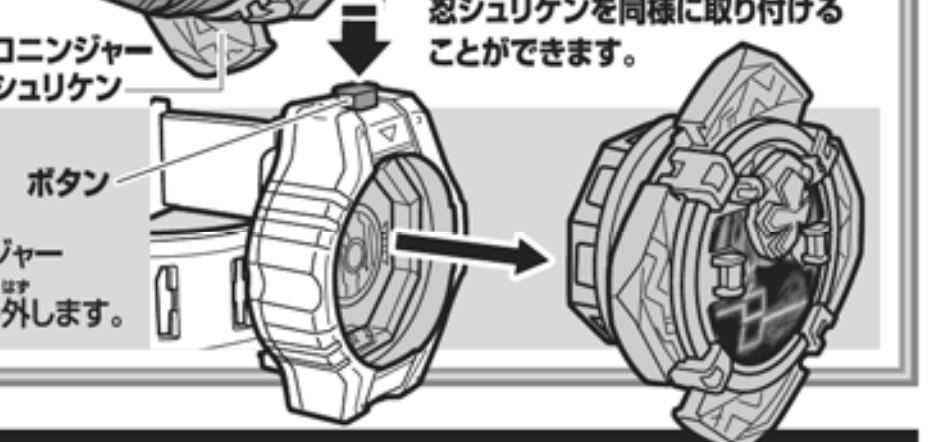

別売り商品との連動遊び

※詳しくは、それぞれの取扱説明書もご覧ください。

忍者一番刀との連動

変化遊び

①忍者一番刀本体とシロニンジャーシュリケンのコアのジョイント部を合わせて、カチッとするまではめ合わせます。

②忍者一番刀本体の変化ボタンを押します。

③シロニンジャーシュリケンを回転させます。

➡シロニンジャーシュリケンからセリフが鳴り、LEDが光ります。

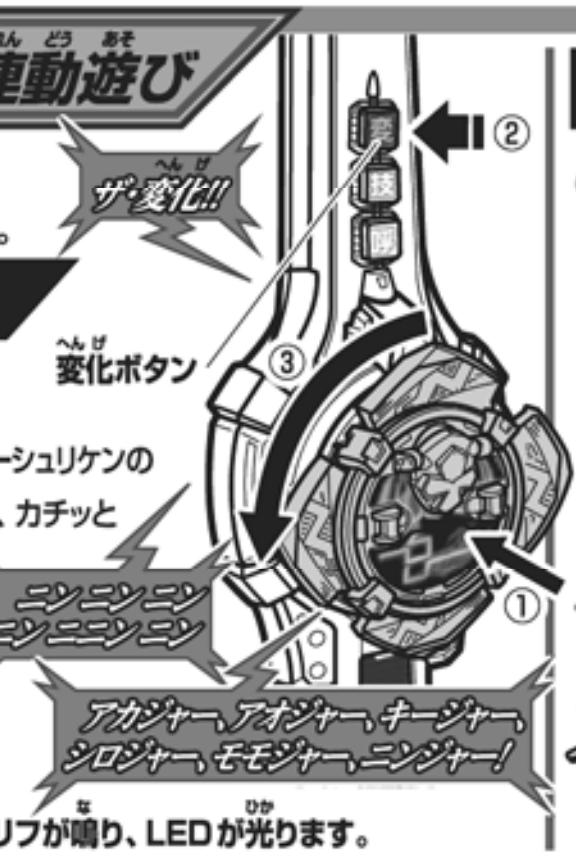

DX シュリケンジンとの連動

①シロニンジャーシュリケンのマスクを矢印の方向に変形させます。

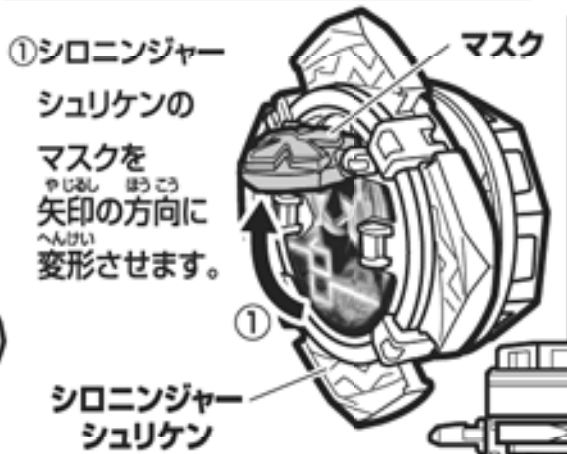

②シュリケンジンからオトモ忍シュリケンを取り外します。

③シロニンジャーシュリケンの凸部をシュリケンジンの凹部にカチッとするまではめ合わせます。

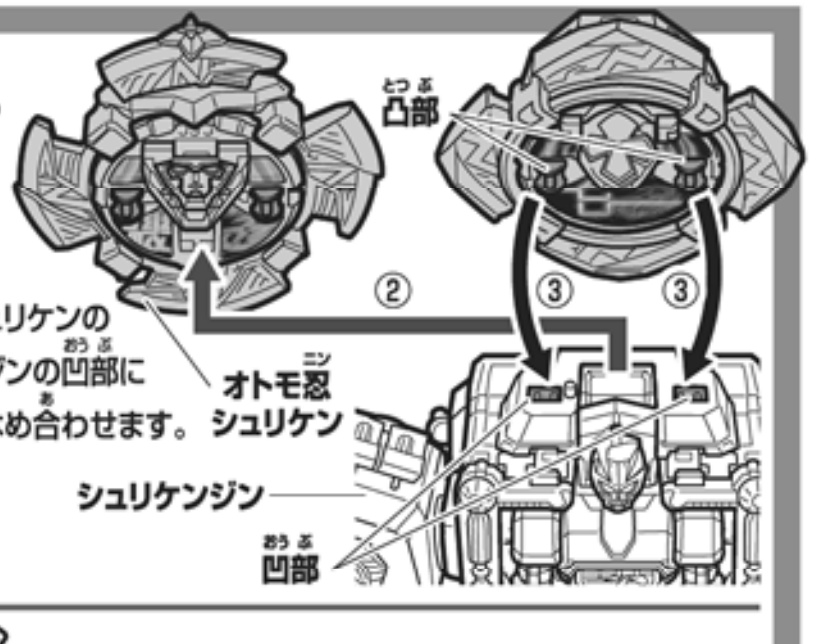

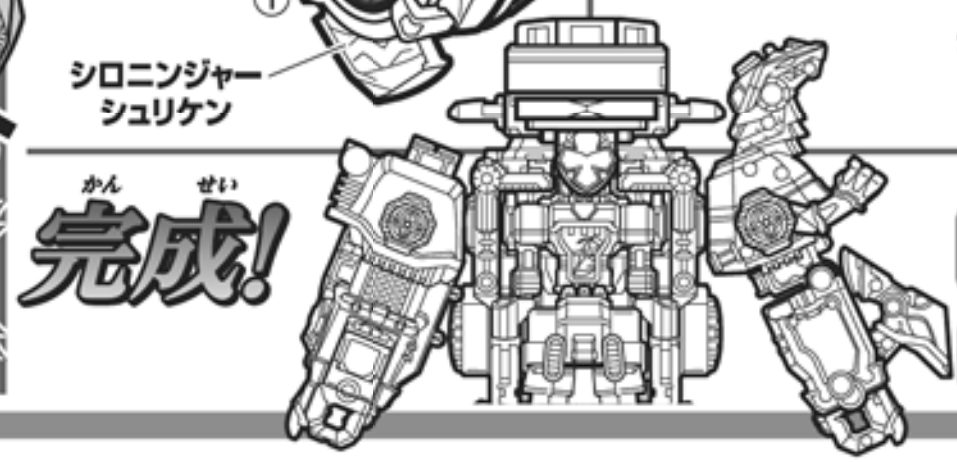

水平な安定した面の上に置いて遊んでください。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

ニンニンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

ボーイズトイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募およびYEAH!ポイントはもらえません。

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

〈締め切り：2016年1月末日〉

商品コード
945136